


PRODUKT

RF Termostat (trådløs)



BESKRIVELSE

- Radio frekvens RF termostat (433.92 Mhz) spesielt designet for vannbåren gulvvarme.
- Personlig kode for hver termostat.
- Utstyrt med en bryter for valg av 3 ulike modus:
 - ☀ **Komfort** (Termostaten følger innstillinger)
 - Off
 - ☾ **Nattsenking** (Termostaten følger satt temperatur – 4°C)
- Kan bare brukes med mottakere fra Watts.

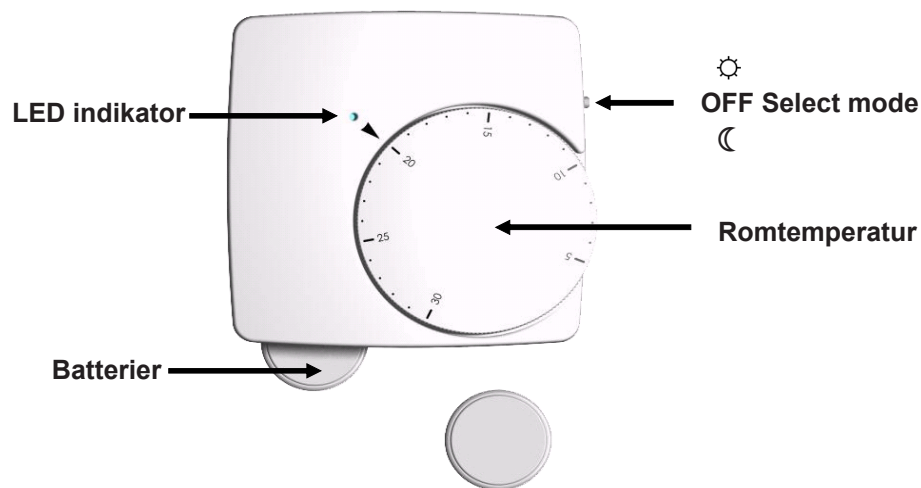

BRUKERMANUAL

Side 1 av 1

PROGRAMERING SAMT LED INDIKASJONER

1. Skru termostaten til **Off** modus.
2. For å tildele termostaten til en sone må 24 V Timer settes i RF init og sone velges. (Se enkel veiledning for programmering av termostat)
3. Etter du har satt termostaten i ☀ eller ☾ modus. Termostaten sender termostaten sin personlige kode via radiosignal. (Termostatens LED vil da blinke grønt) Trykk **OK**.
4. Skru deretter av termostaten.
5. Du kan sjekke om det er bra signaldekning på mottakeren (vennligst se datablad for mottaker)
6. Nå er termostaten innstilt korrekt med mottaker, plasser termostaten i det rommet som skal reguleres.

* (For korrekt innstilling bør du plassere termostaten nærme mottakere under RADIO KONFIGURASJON)

LED INDIKATOR

- Rødt:** - Termostat ber om varme
- Rødt blinkende:** - 1 sekunds syklus => Indikerer lavt batteri.
- Grønt blinkende:** - Radio overføring til 24V Timer

Målt temperatur presisjon	0.1°C (or 0.2°F)
Driftstemperatur	0°C - 50°C (or 32°F – 122°F)
Tempratur regulering	5°C – 30°C (or 41°F - 86°F)
Regulerings syklus	Proportional band 15min for 2°K
Elektro klasse	Class II - IP30
Strømtilførsel	2 x 3V (CR2430)
Batteri levetid	~ 2 years
Radiofrekvens	433.92 MHz, <10mW.
Sertifikasjoner	CE. EN 300220-1, EN 301489-1
Programvare	V 2.0x