

Hengsler



Bytte av filter over komfyr

(Bilde 1 av 3)

Skrut ut 2 skruer på HØYRE ^{eller} VENSTRE
side under/over innfesting av
deksel (i kanten). (Kan være hogstet
omvendt)

IKKE disse 4 skruene på frontplaten
merket slik **O**



Åpne dekselet som ei dør.

NB: Kan være litt vakuum som
gjør at dør kan «henge litt»



Filterpose (venstre side) rengjøres/byttes.

Filterduk (midt i) kan rengjøres/evt. byttes

Sameiet har tegnet abonnement hos FläktWoods på vegne av alle 112 seksjonen – dette som en del av felleskostnadene.

Filter vil bli utdelt etter forutgående mail.




Re-sette rød varsellampe

(Bilde 1 av 3)

Løsne disse 2 skruene på frontplaten

Skrut ut disse 2 skruene på frontplaten

Løft av frontdeksel

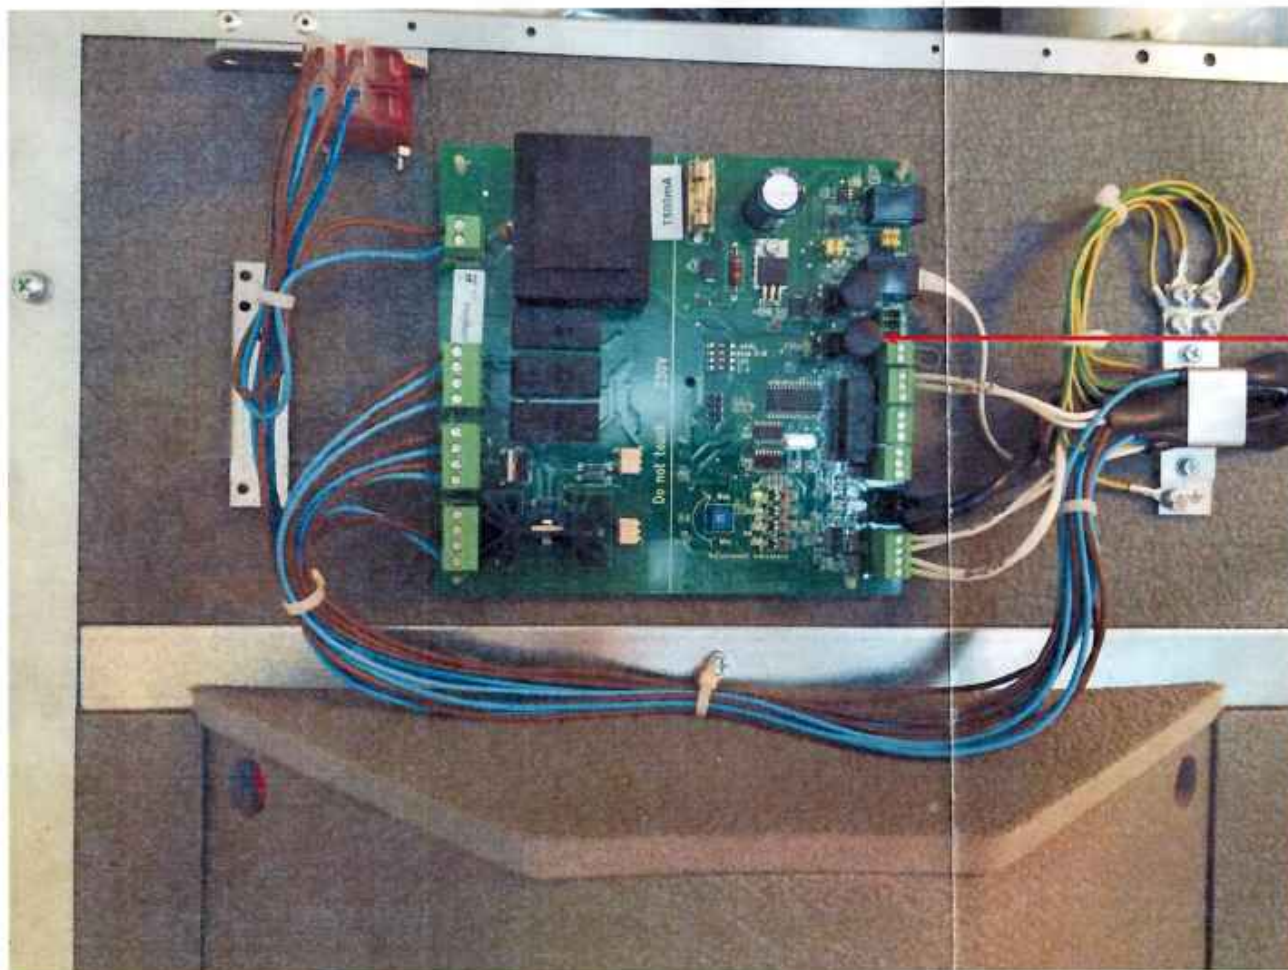

(nederste)
Holde inne knapp i ca. 5 sek.
Rød lampe vil da slukke



Sett på plass frontdeksel

Skrus fast disse 2 skruene på frontplaten

Skrus inn disse 2 skruene på frontplaten

Sett på plass buet frontplate